

Gabion Steinkörbe - In 5 Schritten montiert und dann genießen!

Gabion liefert seine Steinkörbe fertig montiert ab. Der Deckel hat Scharniere, sodass Sie die Körbe einfach von oben mit den Bruchsteinen befüllen können. Diese Bruchsteine werden separat in sogenannten Big Bags mitgeliefert.

Gabion zeigt Ihnen in fünf einfachen Schritten, wie Sie die Körbe aufstellen und befüllen.

Schritt 1: Der Untergrund

Denken Sie daran, dass Sie die Körbe auf einem stabilen Untergrund aufstellen, um das Wegschieben zu vermeiden. Die kleineren Steinkörbe, mit einer Höhe bis zu einem Meter und einer Breite von dreißig Zentimetern, können Sie ohne zusätzliche Verstärkung als freistehende Mauern benutzen. Höhere und/oder schmalere Körbe, die Sie beispielsweise als Stützmauer benutzen, müssen Sie verstärken, indem Sie Gerüstrohre in den Boden einschlagen. Sie stellen den Korb dann über die Rohre auf und befüllen diesen danach mit Bruchsteinen, sodass die Gerüstrohre nicht mehr sichtbar sind. Gabion kann unmöglich jede Situation im Voraus einschätzen: Die Aufstellkonstruktion obliegt Ihrer eigenen Verantwortung.

Schritt 2: Die Montage



Es wird empfohlen die Steinkörbe zuerst aufzustellen und miteinander zu verbinden. Dies können Sie mit der mitgelieferten Rohrzanze und den C-Ringen tun. Damit können Sie ebenfalls den Deckel verschließen.




Draufsicht



Nun verteilen Sie die Anker (Haken) gleichmäßig über die Körbe, wobei der Abstand zwischen den Haken etwa dreißig Zentimeter betragen sollte. Dies ist übrigens vom Typ und vom Korbfuß abhängig.

Auf den Fotos sehen Sie hierzu einige Beispiele.

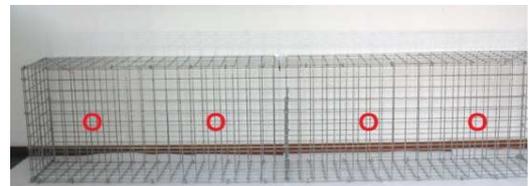

Schritt 3: Das Befüllen



Sie haben alle Haken befestigt und können nun mit dem Befüllen der Körbe beginnen. Die kleineren Bruchsteine können Sie einfach in die Körbe werfen, aber die großen Steine müssen Sie von Hand in die Körbe legen. Sie erzielen das beste Ergebnis, wenn Sie die Bruchsteine mit der flachen Seite gegen die Außenwand des Korbes legen. Nach dem Befüllen der Körbe schließen Sie den Deckel, indem Sie an allen drei Löchern einen C-Ring anbringen.

Schritt 4: Die Fertigstellung



Sind die Steinkörbe gefüllt? Dann können Sie nun alles ordentlich fertigstellen. Sie können die Bruchsteine sofort mit dem Hochdruckreiniger abspritzen oder auf den ersten Regenschau warten, der die Steine dann sauber wäscht.

Nicht vergessen: Die Reste der Steine, die Paletten und die leeren Big Bags müssen Sie selbst entsorgen.

Schritt 5: Das Genießen

Fertig. Nun ist es an der Zeit die Steinkörbe zu genießen.

Wir hoffen, dass Sie an Ihrer natürlichen Trennwand noch lange Freude haben.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.gabion-steinkoerbe.de

Gabion
steinkörbe

B. Diasstraat 10
NL-7825 VN Emmen

Tel. +31(0)591-634606
Fax. +31(0)591-631778

ücken
n
en.
ie
den

mäßig
en den
nuss.
ormat

ispiele.



en
ach in
d in die
uchsteine

Sie

ich

er

ren